



Instrukcja Obsługi dla użytkownika systemu ELFON OPTIMA

ELFON®

Instrukcja użytkowania panelu ELFON OPTIMA





1. Panel przy wejściu do klatki

W celu nawiązania połączenia należy:



Wybrać za pomocą przycisków klawiatury numer lokalu i poczekać (lub nacisnąć ) , np. „123 ” - spowoduje wybranie numeru 123.

2. Panel na wejściu głównym



W celu nawiązania połączenia należy:

- 1) Wybrać numer budynku, następnie numer lokalu i  - domyślne.
- 2) Wybrać w jednym ciągu numer budynku, numer lokalu i  - opcjonalnie.
- 3) Wybrać bezpośrednio numer lokalu i  - opcjonalnie.
- 4) W celu nawiązania połączenia z portierem należy nacisnąć „0 ” i poczekać

Otwarcie drzwi, bramki, furtki:



- 1) Z klawiatury należy wybrać: „”, pojawi się komunikat: „**WPISZ KOD:**”.
- Następnie wybrać: *numer lokalu + kod otwarcia* oraz potwierdzić klawiszem „”

Przykład: dla numeru mieszkania 12, którego kod to 3629 sekwencja wygląda następująco:

 123629 

- 2) Poprzez przyłożenie zalogowanego klucza RFID do czytnika.


Otwarcie bramy wjazdowej- opcjonalnie:

- 1) Z klawiatury należy wybrać: „”, pojawi się komunikat „**WPISZ KOD 2:**”
- Następnie wybrać: *numer lokalu + kod otwarcia* oraz potwierdzić klawiszem „”

Przykład: dla numeru mieszkania 12, którego kod to 3629 sekwencja wygląda następująco:

  123629 

- 2) Poprzez przyłożenie zalogowanego klucza RFID do czytnika (opcjonalnie).

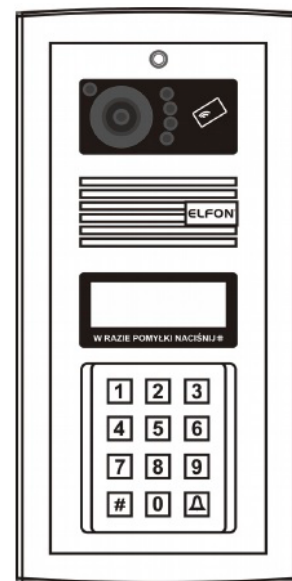

Instrukcja obsługi unifonu

1. Podczas prowadzonej rozmowy, po naciśnięciu pierwszego przycisku unifonu następuje **otwarcie drzwi**.


2. Podczas prowadzonej rozmowy, po naciśnięciu drugiego przycisku unifonu następuje **otwarcie bramy wjazdowej** (opcjonalnie).

3. Po naciśnięciu trzeciego przycisku unifonu następuje np. włączenie dodatkowego oświetlenia (opcjonalnie).

4. **!Dotyczy tylko unifonu OP-U8/2DIG!**- Po naciśnięciu drugiego przycisku następuje połączenie z portiernią.

5. **Regulacja poziomu głośności dzwonienia unifonu** (3 poziomy):

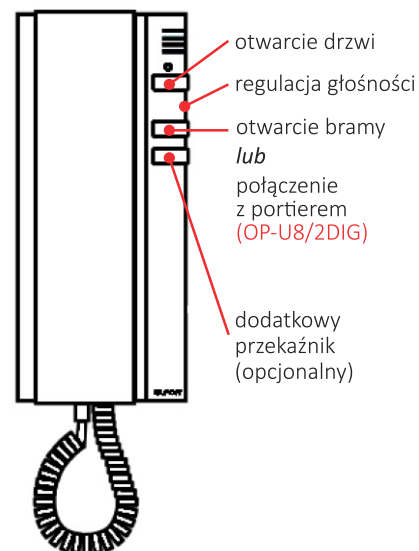


- pozycja górna- słuchawka dzwoni cicho,
- pozycja środkowa- słuchawka dzwoni standardowo,
- pozycja dolna- słuchawka dzwoni głośno.




Instrukcja Obsługi dla użytkownika systemu ELFON OPTIMA



Obsługa oraz regulacja wideomonitora OP-VM3

-  Przycisk otwarcia furtki (podczas nawiązanego połączenia).
-  Przycisk otwarcia bramy (opcjonalnie).
-  Przycisk podglądu.



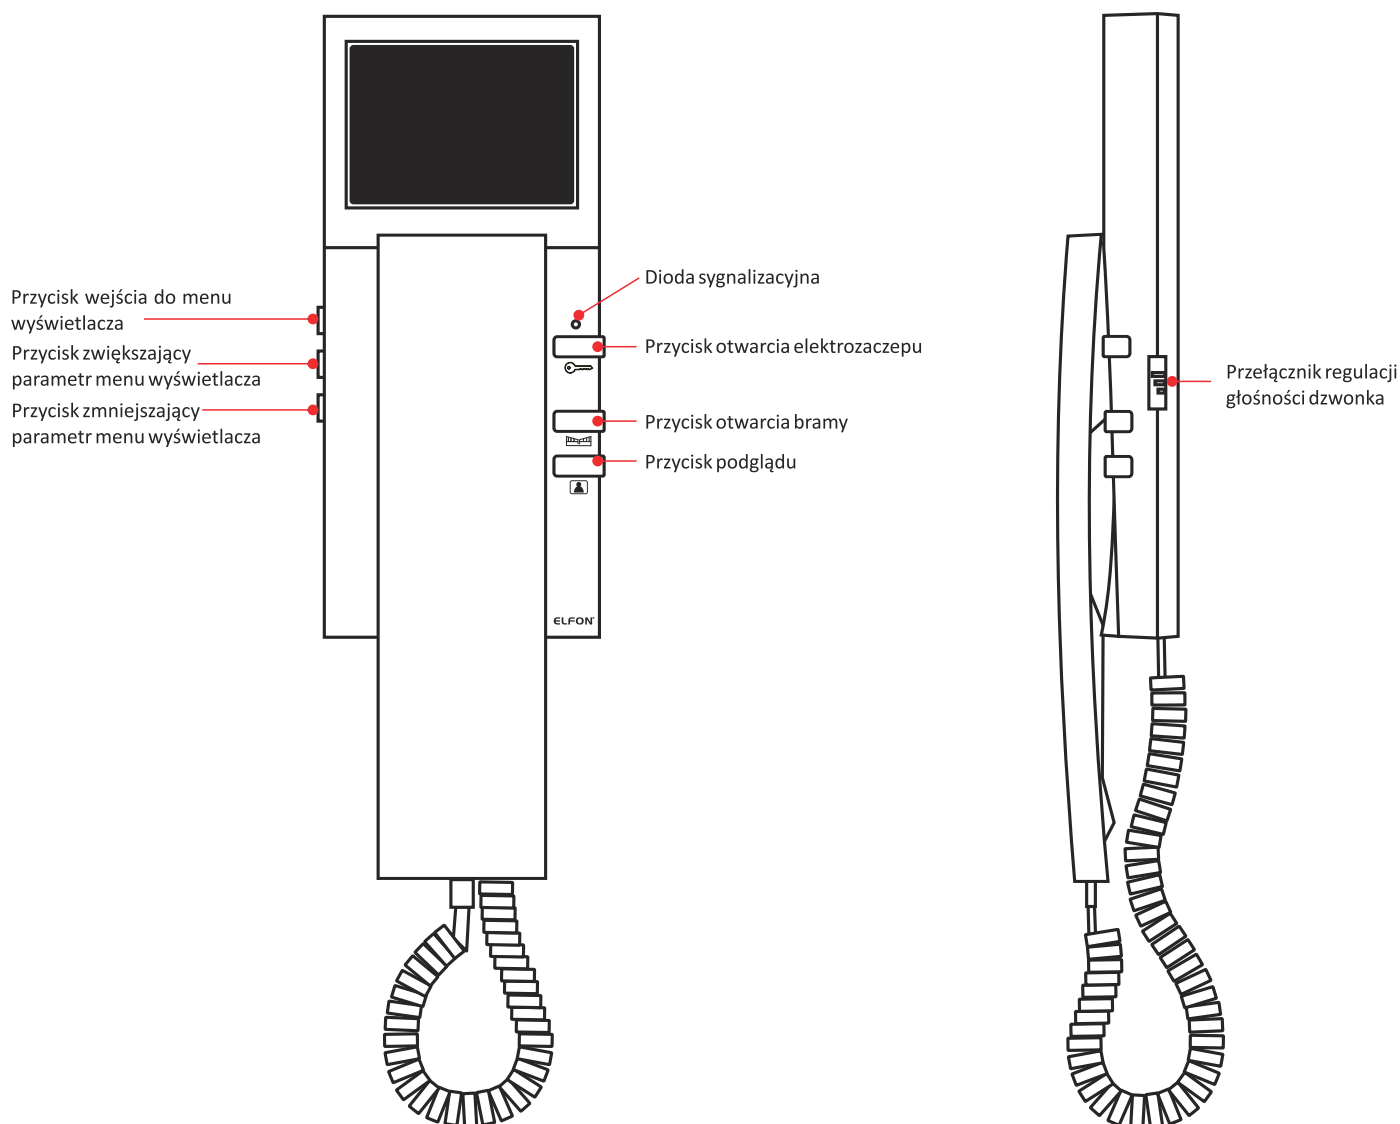


1. Przycisk wejścia do menu wyświetlacza- służy do wejścia do menu wyświetlacza, gdzie można regulować kolor, kontrast oraz jasność wyświetlacza.
2. Przyciski zwiększania oraz zmniejszania- służą do regulacji koloru, kontrastu oraz jasności.
3. Przełącznik regulacji głośności dzwonka :
 - **pozycja górna**- słuchawka dzwoni cicho,
 - **pozycja środkowa**- słuchawka dzwoni standardowo,
 - **pozycja dolna**- słuchawka dzwoni głośno.




Instrukcja Obsługi dla użytkownika systemu ELFON OPTIMA



Obsługa oraz regulacja wideomonitora OP-VM4

-  Przycisk odebrania / zakończenia rozmowy
-  Przycisk otwarcia furtki (podczas nawiązanego połączenia).
-  Przycisk podglądu.
-  Przycisk otwarcia bramy (opcjonalnie).
-  Regulacja głośności dzwonka, w celu zmiany głośności należy przytrzymać przycisk przez około 1s. Pierwsze naciśnięcie przycisku powoduje ściszenie dzwonka (dioda sygnalizacyjna raz mignie na czerwono), drugie naciśnięcie powoduje wyłączenie dzwonka (dioda sygnalizacyjna świeci na czerwono oraz szybko miga na czerwono podczas wywołania danego numeru), trzecie naciśnięcie powoduje ustawienie maksymalnej głośności dzwonka (dwukrotne mignięcie diody sygnalizacyjnej na czerwono) natomiast kolejne naciśnięcia powodują sekwencyjną zmianę głośności sygnału (cichy, wyłączony, głośny).

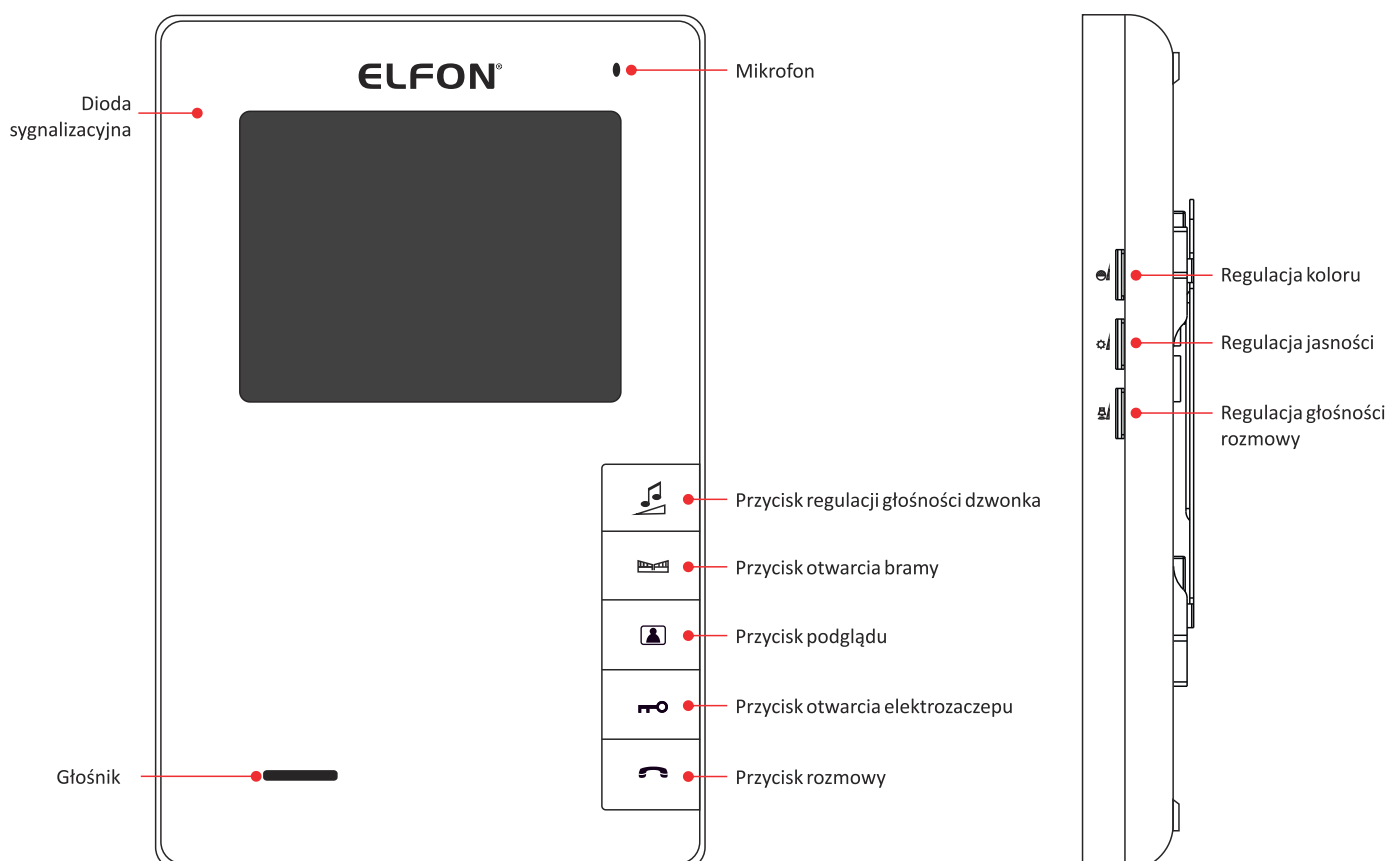

Przyciski dotykowe

Uruchomienie / wyłączenie podglądu w monitorze (działa tylko, gdy linia audio nie jest zajęta)

Odebranie / zakończenie połączenia

Otwarcie elektrozaczepek, zamka podczas prowadzonej rozmowy


Otwarcie bramy podczas prowadzonej rozmowy lub aktywacja KE bez aktywnego połączenia

Połączenie z portierem (przycisk należy przytrzymać przez około 1 sekundę)

Przyciski wejścia do menu ustawień. Zwiększanie / zmniejszanie parametrów. Ikona służy do wejścia ustawień monitora. Aby wejść do ustawień, przycisk trybu należy przytrzymać przez ok. 1 sekundę. Następnie klikając w nią monitor zmienia parametr do ustawienia. Przyciskami prawo / lewo regulowany jest dany parametr taki jak:



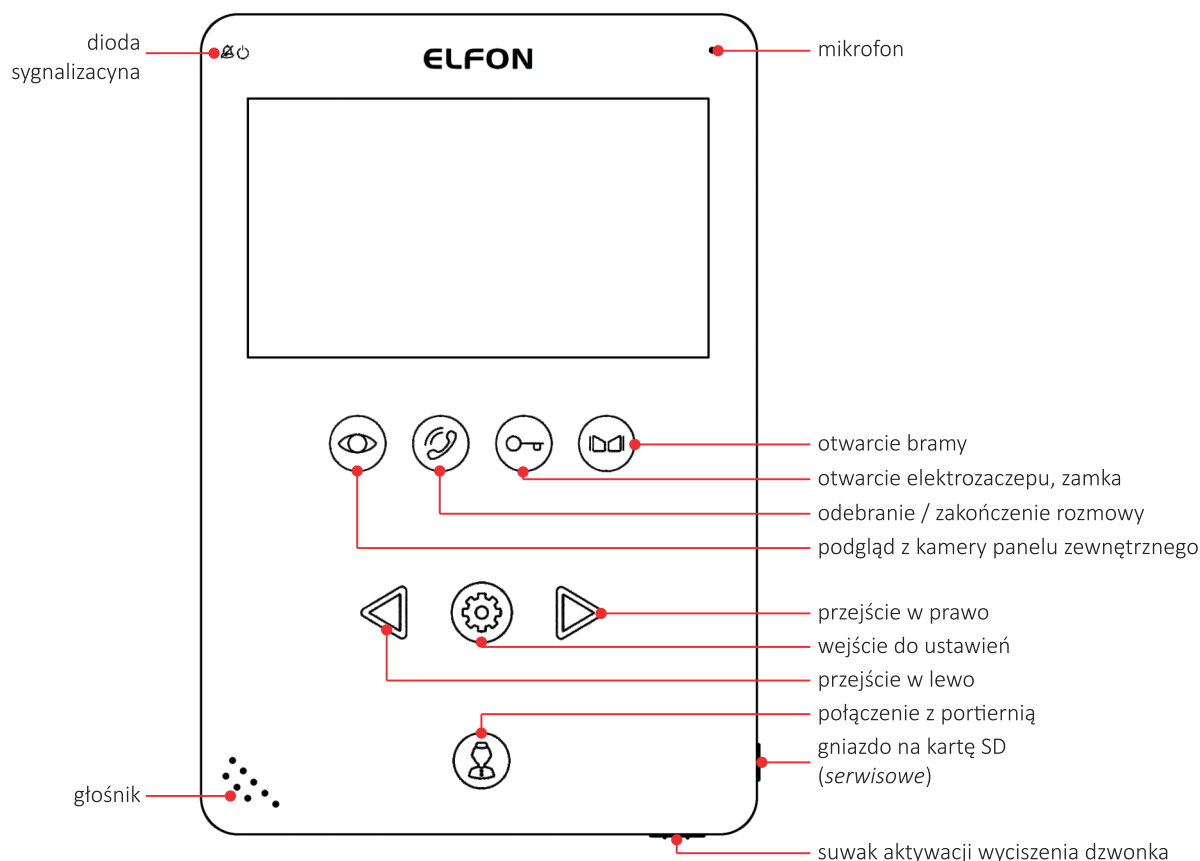

- Głośność rozmowy
- Głośność dzwonka
- Poziom głośności (tryb cichy)
- Jasność
- Kontrast

Na końcu menu znajduje się informacja o wersji oprogramowania oraz aktualnie ustawiony adres fizyczny monitora.







1. Diody informacyjne

Na wideodomofonie z lewej strony znajdują się cztery diody informacyjne. Ich znaczenie to kolejno:

-  - Informuje czy wideomonitor jest zasilony
-  - Informuje o tym, czy funkcja auto-otwierania jest włączona
-  - Informuje o tym, czy linia jest zajęta
-  - Informuje o tym, czy w opcji historia jest nowa informacja na temat nieodebranego połączenia.

2. Przyciski dotykowe

Na wideodomofonie z prawej strony znajdują się cztery przyciski dotykowe.

-  - Przycisk odebrania/zakończenia rozmowy lub włączenia/wyłączenia auto-otwierania po przytrzymaniu przez 3 sekundy, jeśli nie jest prowadzone połączenie (z uwzględnieniem, że funkcja auto-otwierania jest ustawiona w panelu dla numeru tego monitora)
-  - Przycisk otwarcia furtki (podczas nawiązanego połączenia). Jeśli nie jest prowadzona rozmowa włącza podgląd z kamery
-  - Przycisk otwarcia bramy (opcjonalnie)
-  - W trakcie rozmowy służy do wyłączenia/włączenia mikrofonu, w wypadku jeśli nie jest prowadzone połączenie włącza/wyłącza dzwonek i wywołanie

